

MONTERING AV BK ÄNGELNS SPARTA BOXNINGSRING

Kolla in videon (visar principen men på en mindre ring på 0,5 m podium):


<https://youtu.be/rPH9tcaKvas?si=MLcYes3feG2g-Bsv>

Verktyg: måttband (10/20 meter), skiftnyckel/blocknycklar, skruvmejslar, ev vattenpass, kraftig tejp

Dubbelkolla innan transport och montering att alla 16 vantskruvar (fyra rep/fyra hörnstolpar) finns på ringrepen. Måste finnas där för sträckning/justering av repen.

Montering podium


Hörnstolpar och metallgrindar till podiet och pallkragen med metalldelar behövs först på byggplatsen. Sortera upp de olika mindre monteringsdetaljerna i pallkragen var för sig. Undvik att stöta stolpar och grindar mot varandra och mot inredning vid hantering. Kontrollera att alla justerbara tassar/fötter på grindarna är inskruvade, i botten, innan montering påbörjas. Måtta in och bestäm placering av ringen, (röd stolpe vid sekretariatets vänstra kant). Koppla ihop svarta grindar, som ska bilda ytterkant av podiet, med hörnstolparna. En "trea", sektion med tre "rutor", i mitten på varje långsida (röd markering på bilden nedan). Vägledning för övriga delar i ytterkanten fås av färgmarkeringar på grindarna (vitt mot vit hörna, rött mot röd hörna, o s v, enl vita markeringar på bilden):

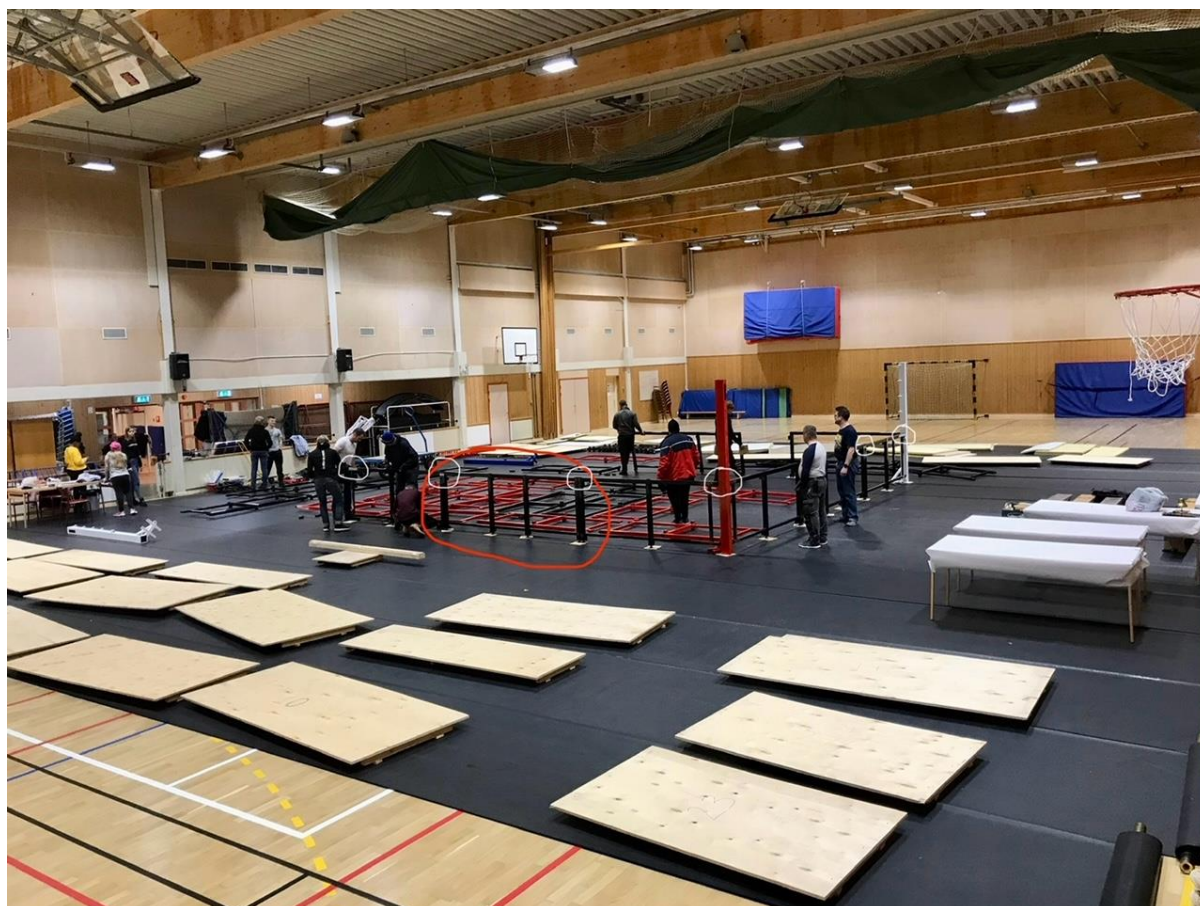

Träplatta under varje fot/tass för att skydda lokalens golv!

OBS! Viktigt! Kollmät diagonalerna, så det är lika långt tvärs över mellan hörnen, så podiet blir vinkelrätt, när ytterkanterna på ringen är resta. Det är svårt att rucka hela konstruktionen senare och blir ett elände går inte att få golvet på plats annars.

Haka i återstående grindar – svarta på ena ledden, röda på den andra ledden. Större grindarna från ytterkant – korta stänger och stolpar in mot mitten. Fäst ihop med u-formade metallkrampor, samt korta metallstängerna på därför avsedda platser. (Notera triangelformade metallbitarna i botten vid hörnstolpar och kring mittenpartiet, för att säkerställa att det blir vinkelrätt, se bild.) Allt ska gå lätt att lirka på plats. INGA SLÄGGOR ELLER HAMMARE !

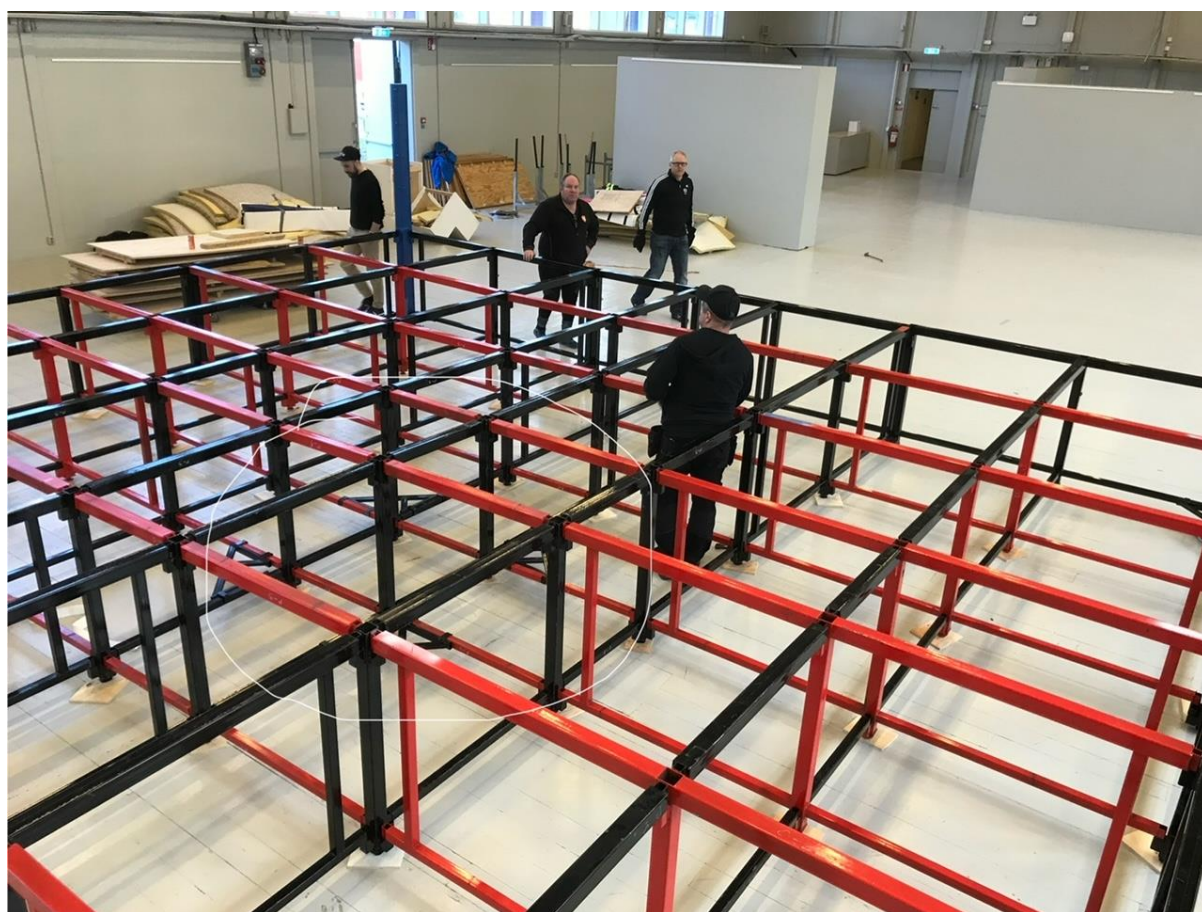

OBS! Viktigt! De röda grova spännbanden (i lilla genomskinliga plastbacken) dras tvärs igenom podiet, mellan öglorna i hörnstolparnas underkant, vitt-vitt, rött-blått (under ringen). Måste spännas ihop, innan ringrepen sträcks!

Justera tassar/fötterna på metallgrindarna (golven brukar inte vara helt plana) m h a skiftnyckel/blocknyckel så att podiet ligger väl an mot golvet överallt. Det ska vara stumt så det inte blir onödigt gung på konstruktionen.

Montering ringgolv

Plywoodskivorna läggs på (varsamt) enligt skiss som finns utritad på den minsta skivbiten, som ligger i mitten av ringen. Skivorna passar exakt, utan våldsanvändning, om monteringen av podiet gjorts rätt.

Alla skivorna säkras på undersidan med låsklossarna som vrids så de låser under podiets övre metallstänger. Kolla så att låsklossarna sitter fast/inte är lösa och vid behov skruva åt dem med en skruvmejsel. Viktigt att alla skivor kläms fast så, för att det inte ska ligga och studsas och bli massa svikt och oljud.



Montering underlagsmattor

Lägg gula tårtbitarna av skumgummi på plats. Vid behov, om de inte räcker till, komplettera med grå, räfflade bitarna, (i s f företrädes vid kanterna). Som avgränsning och för att ytterligare hålla mattorna på plats kan smala trälisterna/stakkäpparna som finns med i materialet fäst med några spånskiveskruvar av lagom längd i plywoodgolvet längs ringens yttre kant, (se videon) men då måste man i så fall skruva av listerna vid demonteringen. Det har funkat utan.

Montering golvcanvas

Lägg på canvasduken ovanpå underlagsmattorna och se till att canvasen ligger mitt på, lika långt från kanterna runtom. Plastöverdragen wire dras (runt hela ringen) genom små öglorna som sitter på yttersta metallsektionernas utsida, ett par deci under ringgolvet och på insidan av hörnstolparna (se i youtubelänken i början). Sträck wiren och fäst ihop med wirelås.

När canvasen legat till sig (helst över natten) ska den sträckas. Svarta linorna (lilla plastlådan) träs i sick-sack, som ett skosnöre, mellan öglorna på canvasen och plastöverdragna wiren. Sedan får man sträcka efter, motstående sidor samtidigt, så det inte är några snubbelveck på canvasen.

Montering rep och svepning

Först när hörnstolparna spänts ihop på diagonalen med kraftiga spännbanden under ringen kan ringrepen spännas upp. Kolla så att repens färger hamnar rätt i förhållande till hörnornas färger. Repen sträcks, lagom. **OBS!** Nedre rep ska vara lite lösare än de andra, av säkerhetsskäl.

Hörnkuddar, inre och yttre (som ska täcka och dölja/skydda justering/vantskruvar), färgmatchade med hörnstolparna, fästs med kardborre.

“Kjolen” fästs, mot kardborre på canvasens ytterkant, runt hela ringen. Täcker och döljer underredet av podiet samt dämpar oväsen. Man behöver hjälpas åt att rulla ut, och fästa fast. **OBS!** Har röda och blå ändar som ska vara vid motsvarande röd och blå hörna (se bilden). Ställ trapporna på plats så boxare och domare kan äntra ringen!



Demontering av ringen

Gör allt i omvänd ordning!

Säkerställ att vantskruvar och schackel sitter fast ordentligt och får följa med ringrepen, alternativt skruva av dem och lägg i lilla plaslådan, där också röda spännbanden och sträckare, plastöverdragna wiren med wirelås och linor för sträckning av canvas ska ligga.

Rep, hörnkuddar (inre och yttre), trappor, canvas och "kjol", viks, rullas och tejpas ihop snyggt och prydligt på lämpligt sätt för att underlätta förvaring och nästa användning. Kontrollera att canvassen inte är blöt/blodig. Måste vara torr innan den viks ihop.

OBS! Viktigt! Grindarna till podiet lastas på häckarna med tassarna/justerbara fötterna uppåt (och tassarna skruvas in) -- för att säkerställa att ingen ramlar av och att de inte kröks vid hantering med gafflar. Fördela så som de var lastade tidigare.

Stapla plywoodskivorna noggrant och balanserat och fördelade på två pallar. Kontrollera att alla låsklossar sitter fast ordentligt och att ingen ramlat av. Små träplattorna för podiets fötter staplas i kartonger.

Stapla ihop de mindre metalldelarna till podiet så tajt som möjligt inuti pallkragarna, så det inte är risk att något trillar av. Hantera bitarna försiktigt så inte lacken skavs av i onödan.

Säkerställ att all materiel kommer med från arenan! Ev noterade brister/skador/grejer som behöver fixas antecknas och rapporteras så att det kan åtgärdas innan nästa användning!

